


1 Vorbereitung zum Spülen

Pumpensieb einsetzen.

Standrohrablauf schließen.

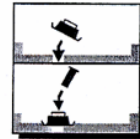

Reiniger- und Klarspülervorrat kontrollieren bzw. Vorratsbehälter befüllen.




Füllung mit Programmvorwahltaste starten.

Die Betriebsbereitschaft wird signalisiert.



2 Spülen

Setzen Sie das zu spülende Geschirr in die vorgesehenen Aufnahmen des Korbes ein.

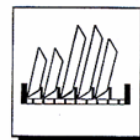


Starten Sie den Waschvorgang mit der Programmstarttaste.



3 Ausschalten und Reinigen

Der Automat ist nach der Benutzung täglich zu entleeren. Schalten Sie dazu den Automaten mit der „I/O“- bzw. „II/O“-Taste aus und öffnen Sie das Standrohrventil. Beim nochmaligen Drücken der Programmstarttaste erfolgt die Selbstreinigung bzw. bei eingebauter Laugenpumpe wird das Tankwasser abgepumpt und die Selbstreinigung schließt sich an. Die Tür muß dabei geschlossen bleiben.

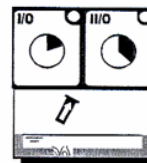

Reinigen Sie den Innenraum des Automaten, die Siebe und die Waschdüsen.

